

冷凍ストッカー

取扱説明書

型番：GGW-370Y

本記載仕様は、製品改良等のため、予告なく仕様・外観等を変更させていただく場合があります。

このたびは、ギンガワ 冷凍ストッカーをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本書をご使用前に必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

商品を開梱し設置後 6 時間は電源を入れないでください。故障する恐れがあります。設置後 6 時間たらずに電源を入れて故障した場合、ガス詰まりによる故障の可能性が高くなります。この場合は、保証対象外となり、有償修理となります。ご注意ください。

目次

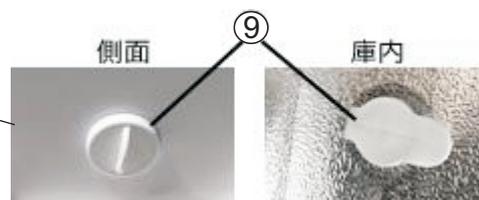
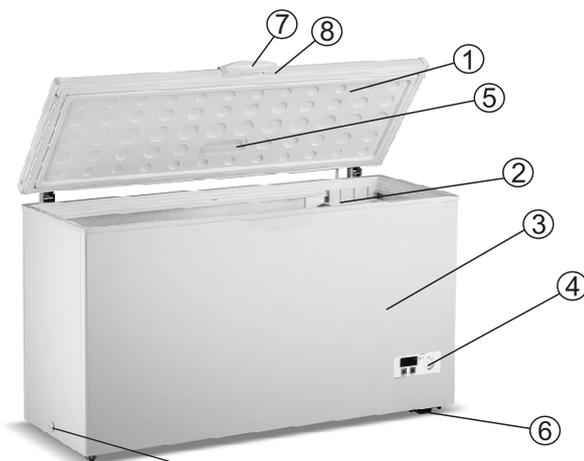
1. 特徴	3
2. 製品構造	3
3. マーク説明	4
4. 安全上の注意事項	4~8
5. 運搬・設置	9
6. はじめてご使用するとき	10~11
6-1.移動・設置についてのご注意	10
6-2.ハンドル（取っ手）の取付け方	10
6-3.ご使用上のご注意	11
7. コントロールパネルと温度設定	11~12
8. LED 照明の交換	12
9. 使用方法	13~14
10. お手入れとメンテナンス	15~16
11. 霜取り	17
12. 故障かなと思ったら	18
13. 保証書控	

1. 特徴

本製品は、温度調節ダイヤルの簡単操作で自由に温度設定ができます。
ピーク時などに扉の開閉が多くなり庫内温度が上昇しても、急速冷凍機能を使えば素早く対応が可能です。

- 断熱のために、非常に厚い発泡を採用しています。
- 深いボディのデザイン、コンパクトでより大きな容量を提供します。
- 鍵がついています。
- ノンフロン冷媒を使っています。

2. 製品構造



- ① 扉
- ② バスケット
- ③ 本体
- ④ コントロールパネル
- ⑤ LED照明
- ⑥ キャスター
- ⑦ ハンドル
- ⑧ カギ
- ⑨ 排水口



3. マーク説明

 警告：ユーザーに危険な行為	 注意：製品に危険な行為
 禁止されている行為	 注意：注意が必要な行為
 高温警告	

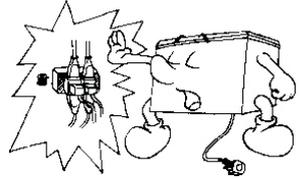
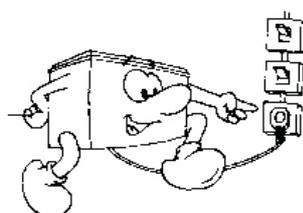
4. 安全上の注意事項















注意・警告








製品は、子供や補助・介助が必要な人に一人で使わせないでください。




製品の安全な使い方を理解している保護者・介助者の補助のもとでご使用ください。

 	危険ですので、同じソケットで他の電気製品と一緒に使用しないでください。
 	アースを取付けてご使用ください。 アースを取り付けないと、故障したり漏電したときに、感電のおそれがあります。
 	感電の恐れがありますので、濡れた手でプラグを触らないでください。

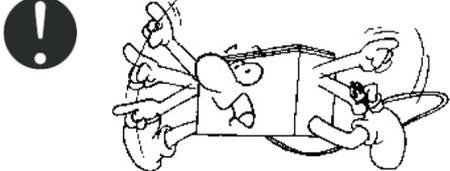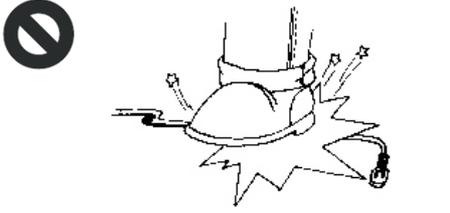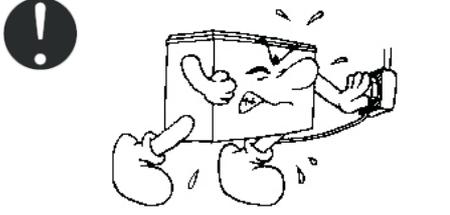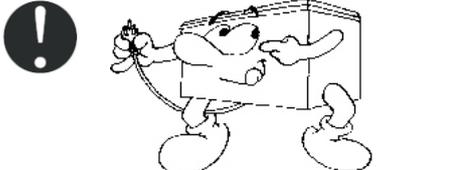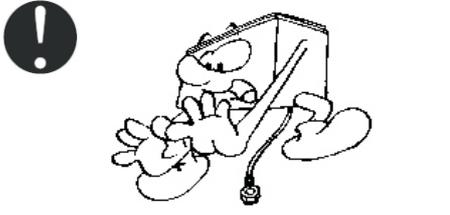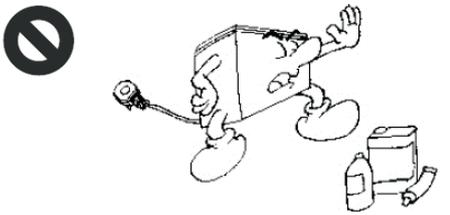	<p>異常動作がある場合は、電源プラグを抜いてください。危険ですので、異常を解消する前に、プラグを差し込まないでください。</p>
	<p>感電や火災の原因になりますので、電源コードを絞ったり、折りたたんだり、結んだり、傷ついたりしないでください。電源コードが損傷している場合は、メーカーまたは資格のある人が電源コードを交換する必要があります。</p>
	<p>プラグを差し込むときは、プラグとソケットがしっかりと接続されていることを確認してください。電源コードを引っ張って、プラグを抜くことをしないでください。</p>
	<p>製品に水をかけないでください。漏電や製品の故障を引き起こします。</p>
	<p>危険ですので、メンテナンスする前に、電源プラグを抜いてください。</p>
	<p>製品の周囲に可燃性ガス（石炭ガス、天然ガスなど）がある場合は、窓を開けて最初にガスを排出します。電気火災による爆発の原因になる可能性がありますので、製品の電源プラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。</p>
	<p>可燃性、爆発性、または揮発性の商品を入れしないでください。製品に、酸やアルカリなどの腐食性物質（洗剤等）を使用しないでください。</p>

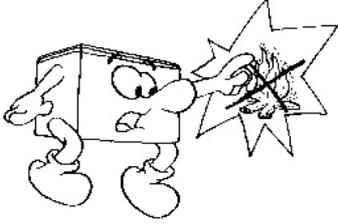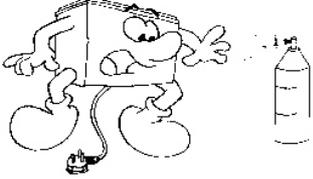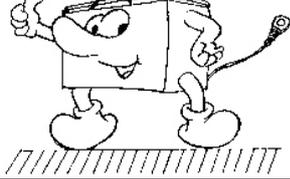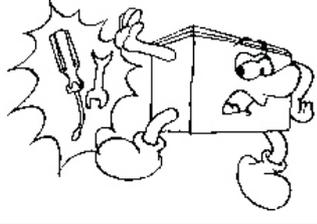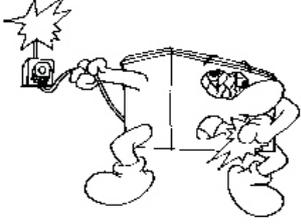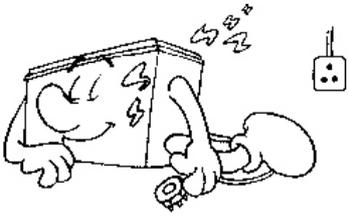 	<p>製品を長時間使用しない場合は、子供が遊ばない場所に保管してください。</p> <p>子供が、製品の中に入って遊ばないようにご注意ください。</p>
 	<p>冷媒と発泡材は可燃性です。製品を廃棄する場合は、火気から遠ざける必要があります。</p> <p>製品の処分をする場合は、産業廃棄物処理業者へ依頼する等、適切に処分してください。個人での取り扱いは危険です。</p>
 	<p>火災や爆発の恐れがありますので、製品の近くで可燃性のスプレーを使わないでください。</p>
 	<p>水平でない不安定な場所に設置しないでください。衝撃などで本機が転倒し、けがの原因になることがあります危険です。</p>
 	<p>冷媒回路を損傷しないでください。</p>
 	<p>動作電圧は 100V である必要があります。使用電圧が低すぎる、或いは高すぎると、コンプレッサーが損傷します。</p>
 	<p>長期間使用していない場合は、安全のために、プラグを抜いてください。</p>

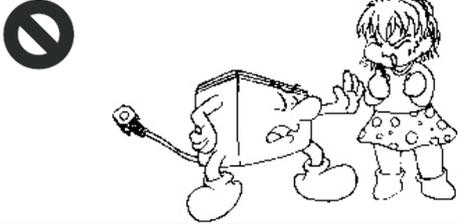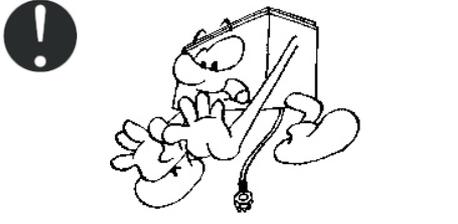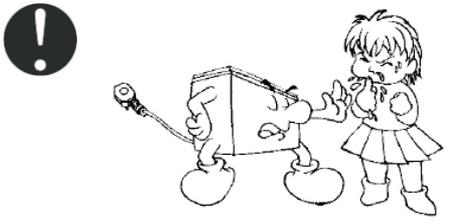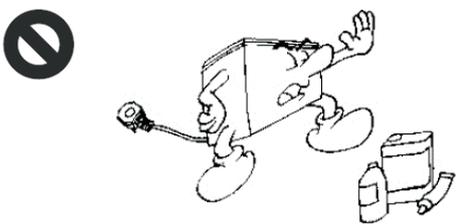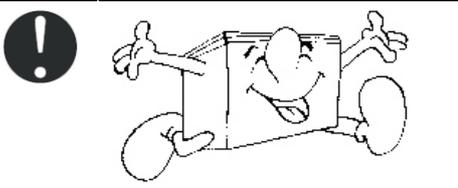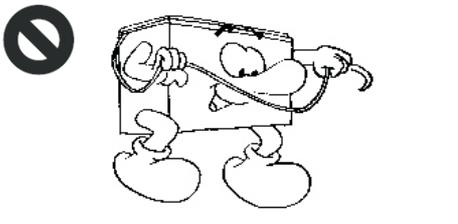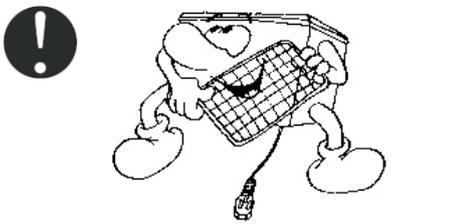	<p>火傷の恐れがありますので、製品内部のパイプや電気部品に触れないでください。 製品内部のパイプや電気部品が高温になることがあります。</p>
	<p>内装の損傷や安全上の問題を避けるために、庫内に水をかけないでください。</p>
	<p>低温火傷を防ぐために、製品内部の冷媒パイプに触れないでください。</p>
	<p>非常に正確な温度を必要とする薬などを保管しないでください。</p>
	<p>凍結後に割れやすい商品（ボトルや缶など）を保管しないでください。</p>
	<p>製品を廃棄するときに、製品内に子供が入り込み閉じ込められて窒息しないように、ドアパッキンを取り外してください。</p>
	<p>損傷やけがを防ぐため、製品を移動する時は、電源プラグを抜いて、中に収納したものをすべて取り出してください</p>



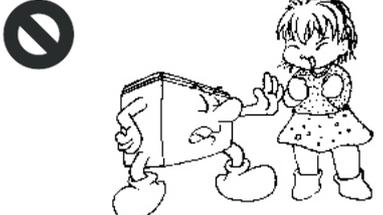
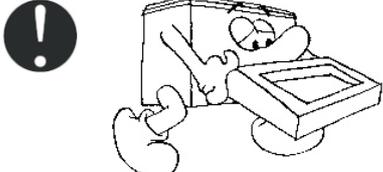
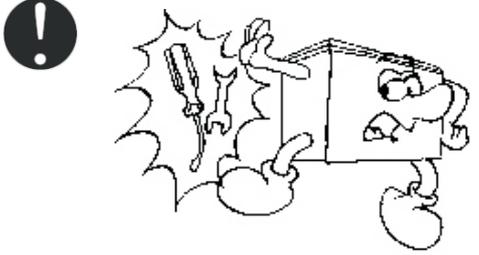
	<p>危険ですので、子供に中の食品等を取り出させないでください。</p>
	<p>使用する前に、火災を防ぐため、可燃性のある発泡スチロールや段ボールなど、すべての梱包資材を取り外してください。</p>
	<p>冷媒は可燃性です。 冷却システムに問題がある場合は、メーカーに修理を依頼してください。 冷媒の漏れを防ぐために、製品を自分で分解、修理、または改造をしないでください。 冷媒が発火したり、目のケガをする可能性があります。</p>

警告：製品の本体または組み込み構造内の換気口を障害物でふさがないようにしてください。ふさがれていると、コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因となります。この場合は保証対象外となり、有償修理となります。ご注意ください。

警告：製造元が推奨するものを除き、霜取りプロセスを加速するために機械装置（ドライヤーなど）またはその他の手段を使用しないでください。


警告：製品の処分をする場合は、産業廃棄物処理業者へ依頼する等、適切に処分してください。

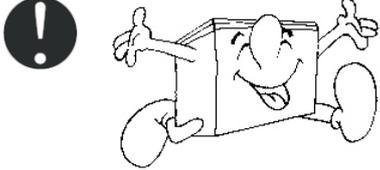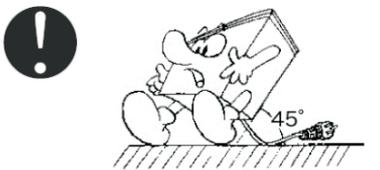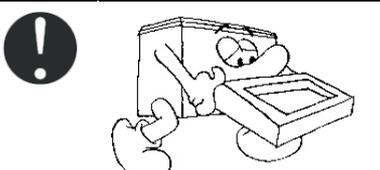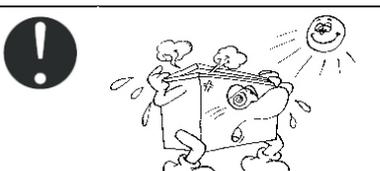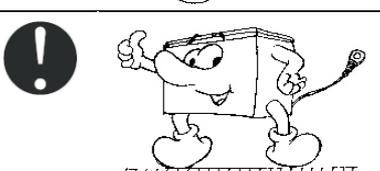5. 運搬・設置

	<p>慎重に持ち運び、衝突や大きな揺れを避けてください</p>
	<p>持ち運ぶ前に、元の梱包に従って、製品を梱包してください。</p>
	<p>冷却システムの損傷を防ぐため、持ち運び中の傾斜角度は45°未満にする必要があります。 本体を床面から45°以上に傾けたり、横にしないでください。</p>
	<p>設置・ご使用の際は、ダンボール、発泡スチロールなど、すべての梱包資材を取り外してください。</p>
	<p>直射日光のあたるところや熱源の近くに置かないでください。 消費電力が増加し、プラスチック部品や表面コーティングの寿命が短くなります。</p>
	<p>安定した設置のために、地面は頑丈で水平でなければなりません。 安全性だけでなく、大きな衝撃や騒音のないコンプレッサーの安定した作動を実現できます。</p>
	<p>製品は、良好な換気、熱放射、および消費電力を削減するために、周囲から10cm以上距離を置く必要があります。</p>
	<p>製品は乾燥した場所に設置してください。 湿気や水が多い場所に長時間置くと、錆びて絶縁不良になる可能性があります。 屋外には製品を設置しないでください。 本製品は屋内用です。</p>

6. はじめてご使用するとき

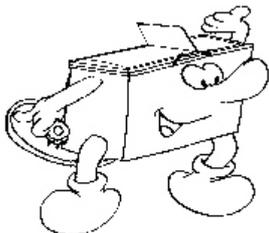6-1. 移動・設置についてのご注意



9 ページ「5. 運搬・設置」の設置要件に従って製品を配置してください。
換気のために製品のドアを開けてください。

6-2. ハンドル(取っ手)の取付け方

①製品本体扉に取り付けられているネジを外します。



②穴の位置を合わせるように、ハンドルを扉に付けます。
鍵がある面が下です。
ネジをしめてハンドルを固定します。



③ハンドルのネジカバーを押して、取り付けます。



6-3.ご使用上のご注意

- ① 使用する前に庫内を清掃してください。
柔らかい布を使って、中性洗剤と温水で製品を拭いてください。熱湯、腐食性洗剤、有機剤は使用しないでください。
- ② 製品を設置した後、6時間待ってから電源を入れてください。
(輸送中に、コンプレッサー内のガスが冷凍システムに流れ込んだ可能性があります。設置後6時間たたずに電源を入れて故障した場合、ガス詰まりによる故障の可能性が高くなります。この場合は、保証対象外となり、有償修理となります。ご注意ください。)

最初は庫内が熱く、コンプレッサーは長時間作動して、設定温度まで下がって停止します。その後、コンプレッサーは定期的に作動して停止します。
- ③ 温度が設定温度に達してから、食材や食品などを庫内に入れてください。

7. コントロールパネルと温度設定

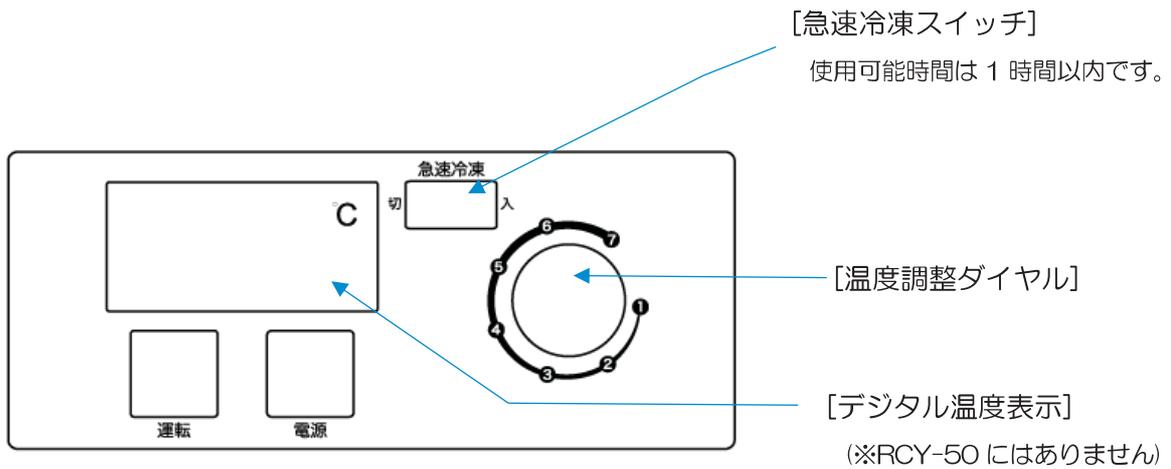
庫内温度は、パネルのサーモスタットによって制御されます。サーモスタットは、さまざまな周囲温度、さまざまな種類、収納品の数量に応じて適切な温度範囲を設定できます。製品には温度表示があり(※RCY-50にはありません)、庫内の温度を表示できます。

しかし、温度計の感度のため、温度表示の温度は偏差を示している可能性があります。

約3時間凍結した後、庫内温度は徐々にバランスが取れます。


- プラグを差し込むと、赤いインジケータ [通電ランプ] が点灯します。
- コンプレッサーが作動すると、緑のインジケータ [運転ランプ] が点灯します。
- 温度調整は、1から7(弱から強)までです。(数字は温度ではありません)
[温度調整ダイヤル] を時計回りに回転させると、設定温度が低くなります。反時計回りに回転させると、設定温度が高くなります。
温度調整ダイヤルを調整した後、安定した動作に達するまでに少し時間がかかります。
- [急速冷凍スイッチ]を「入」にすると、強制的にコンプレッサーを動作させ、庫内を冷却します。使用可能時間は1時間以内です。従って、急速冷凍スイッチは、必ず1時間以内に切ってください。急速冷凍スイッチが入ったまま1時間以上運転を継続した場合は、コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因となります。この場合は保証対象外となり、

有償修理となります。ご注意ください。




8. LED 照明の交換

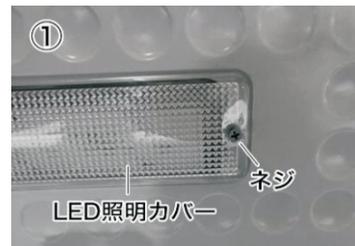- ① 扉内側にある、LED 照明カバーのネジを回して取り外します。



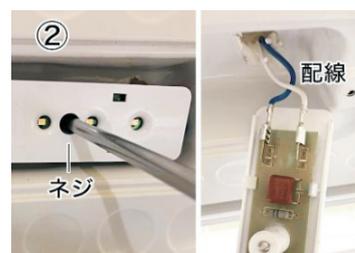
- ② LED 照明のネジを回して外します。
配線を外し、新しいLED 照明を取り付けます。




- ③ LED 照明カバーを付けて、ネジで固定します。

9. 使用方法

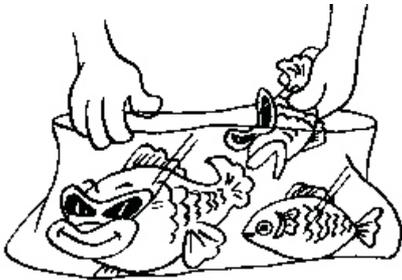
- 保管品の間にスペースを空けてください。
冷却空気の循環や熱交換に効果があり、より良い冷却効果が得られます。
- 食品や食材を入れることができる高さは、付属のバスケットの高さまでです。
バスケットよりも上は、外気の影響を受け易いため、食品や食材を十分に冷やすことができない可能性があります。
- 臭いが混ざったり乾燥したりしないように、袋または密閉容器で食材や食品を密封します。



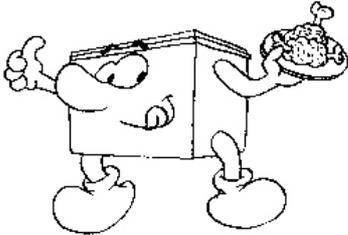
- 温かい食べ物の場合は、冷ましてから製品に入れます。高温状態にすると、近くの食材や食品の冷却レベルが低下します。



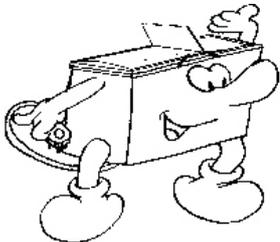
- できるだけドアを開ける時間を短くしてください。
消費電力を節約するために、ドアが完全に閉じていることを確認してください。



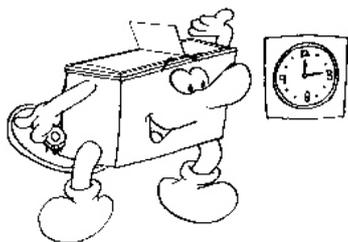
- 保存した年月日を記したラベルを貼ってください。
保存された順に取り出し使用してください。



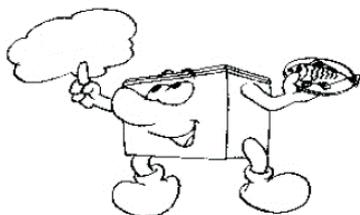
- 食品により冷却温度を設定してください。冷却温度が低すぎると、電力消費が無駄になります。



- スイッチを切った時、停電した時は、再起動するには少なくとも5分が必要です。

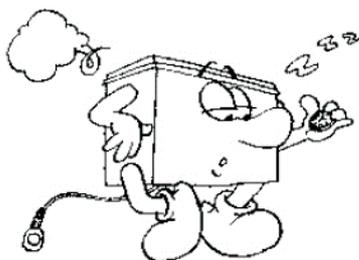

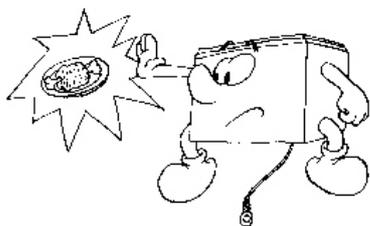
- 事前に停電がわかっている場合は、温度調整ダイヤルを低温に設定し、製品をしばらく冷却し続けます。電源が切れたときは、ドアを開けたり、製品に保存品を追加したりしないでください。



10. お手入れとメンテナンス


定期的な清掃とメンテナンスにより、製品の寿命を延ばし、冷却効率を高めることができます。

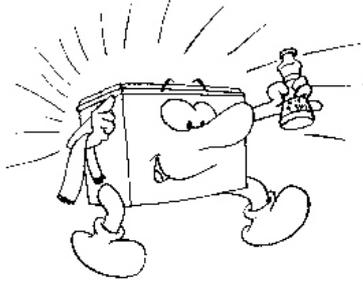①清掃またはメンテナンスする前にプラグを抜いてください。




②柔らかい布を使って、中性洗剤と温水で製品を拭いて、製品の内側と外側をきれいにしてください。

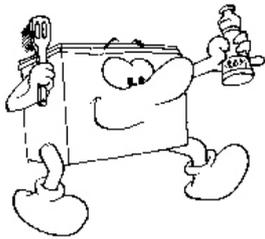熱湯、腐食性洗剤、有機剤は使用しないでください。




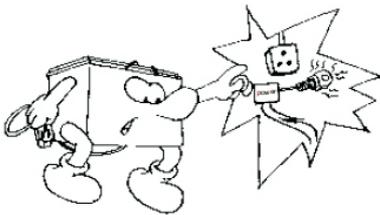③10倍の水で希釈した漂白剤でドアパッキンを清掃します。
次に、きれいな水でふき取ります。



④メンテナンス後、以下の点を確認して、安全を確認してください。

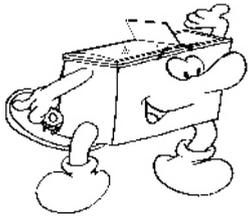1. プラグとソケット間の接続は良好ですか？
2. プラグが異常に熱くなっていることはありませんか？
3. 電源コードに傷などはありますか？



長時間使用しない場合には、製品の電源を切り、プラグを抜き、完全に清掃し、数日間乾燥させる必要があります。

11. 霜取り

霜は冷却効果を低下させます。霜の厚さが5～7mmに達した場合は、霜取りを行う必要があります。

- ① 電源を切ってプラグを抜き、庫内に収納してあった食品や食材を取り出し、別の冷凍庫などに保管してください。

- ② ドアを開け、おおよそ5～6時間そのまま放置し霜が柔らかくなったら、付属の霜取り用ヘラを使って、霜を取ってください。先のとがった道具などは、絶対に使用しないでください。冷凍ストッカーにキズをつける事があり、故障の原因になります。

- ③ 霜取りが終わったら、庫内の水を排水します。
製品側面の排水口のキャップを外し、庫内の蓋を外して排水してください。
排水が完了したら排水キャップと庫内側の蓋を取付けてください。

- ④ すべての水気を拭き取り、電源を入れます。
庫内温度が設定温度に達してから、食品や食材を戻します。

注意

金属ツールまたは電気加熱ツールで解凍しないでください。庫内を損傷する恐れがあります。

12. 故障かなと思ったら

こんな時は	確認してください
冷えない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグは確実に挿されていますか？ ●停電はしていませんか？ ●延長ケーブルを使っていませんか？ ●建物のブレーカーは落ちていませんか？ ●電源のたこ足配線をしていませんか？ ●本製品の周囲は、10cm 以上隙間が空いていますか？
十分に冷えない	<ul style="list-style-type: none"> ●急速冷凍スイッチを 1 時間以上入れっぱなしにしていませんか？ 過負荷になりコンプレッサーが止まる場合があります。 ●庫内上部まで一杯に食品や食材が入っていませんか？ ●温度調整ダイヤルが適切な位置に設定されていますか？ ●直射日光にあたっていませんか？ ●近くに熱源がありませんか？ ●外気温が高くありませんか？ ●扉が長時間開けっ放しになっていませんか？ ●一部の収納品が高温になっていないか確認してください。 ●庫内の霜が厚すぎないか確認してください。
コンプレッサーが止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●急速冷凍スイッチが入っていませんか？もしくは温度調整ダイヤルが 7 になっていませんか？設定温度が低すぎないかどうかを確認してください。 ●扉を頻繁に開けていませんか？ ●食材や食品が入れすぎでないか確認してください。 ●周囲温度が高すぎないか確認してください。 ●その他上記の「十分に冷えない」項も参照ください。
気になる音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●平らで頑丈な床面に設置しているかどうかを確認してください。 ●製品が壁に近づきすぎでないか確認してください。 ●コンプレッサーの運転が始まると水の流れるような音がします。これは正常な現象であり、冷媒が冷却回路を循環している音です。
上記の内容で問題が解決しない場合、グローバル実業株式会社にご連絡ください。	

ギンガワ 冷凍ストッカー 保証書控

品番	製造番号	保証期間
★お客様お名前		※お買上日 年 月 日から
様		本体・・・1年間
★ご住所 〒	★電話番号()	-

※取扱販売店名、住所、電話番号

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

グローバル実業株式会社 〒542-0073 大阪市中央区日本橋 1-18-1 日本一会館 506
電話：0120-668-568